

Vasche free-standing

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE (NON INCLUSI)



Controllate che la vasca sia integra nel suo imballo. In caso di problemi contattare il vostro rivenditore.

1) Rimuovere con cautela la vasca dall'imballo.

Nota importante

La vasca deve essere trasportata nella posizione capovolta da due persone adulte.

Per evitare graffi o danni alla vasca, assicurarsi di appoggiarla su un cartone con una coperta morbida stesa sulla parte superiore del cartone.

2) Posizionare la vasca da bagno su due pezzi di legno di forma squadrata in modo da poter accedere al di sotto della vasca. Molto importante! Prima di procedere con l'installazione, controllare che il drenaggio e il troppopieno siano correttamente sigillati e serrati. Spingere o avvitare il tappo di drenaggio in posizione chiusa e riempire la vasca con acqua fredda al di sopra del livello del troppo pieno per verificare eventuali perdite.

Se si verifica una perdita, si prega di smontare il gruppo di scarico o il troppo pieno e applicare uno stucco idraulico/mastice siliconico per riparare la perdita. Una volta eseguito il test di tenuta, è possibile procedere all'installazione.


3) Assicurarsi che il pavimento sia livellato nell'area di installazione.

Posizionare la vasca e regolare i piedini con una chiave.

Verificare che la vasca sia "in bolla" in modo che l'acqua possa defluire correttamente.

Utilizzando una matita, segnare tutte le posizioni dei piedini.

4) Inserire il tubo di scarico nel foro di drenaggio. Utilizzare il silicone per sigillare lo scarico.

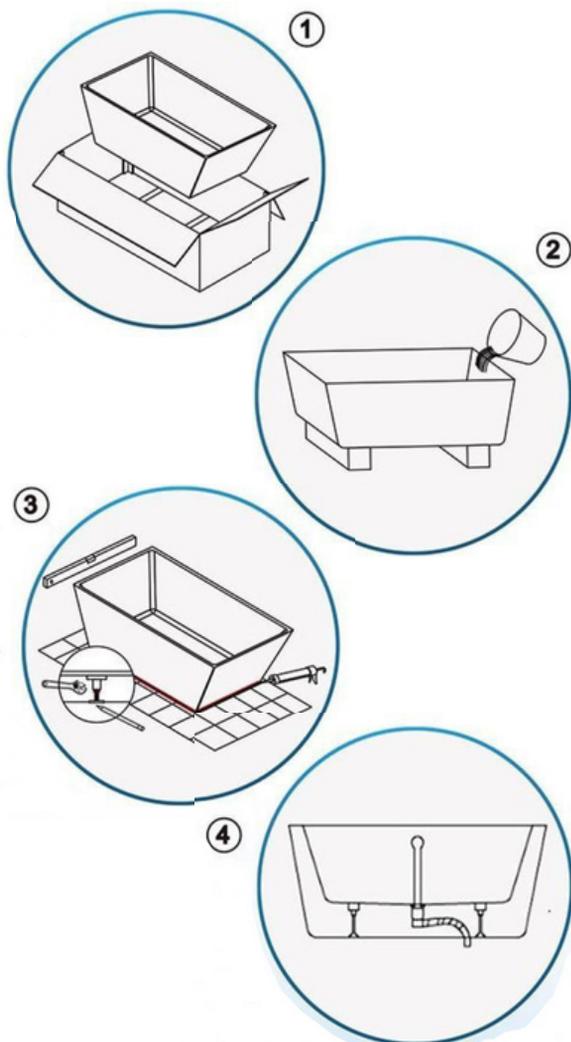

Dettagli tecnici per l'installazione per modelli filo pavimento senza piedini

